



**PUNTO N. 29**

Frontura posteriore:

II. II. II. II. II. II. II. I  
I. II. II. II. II. II. II. II

Frontura anteriore:

Divisioni a 12. Carro a sinistra. Spostamento sul settore N. 1. Abbassare i tasti B. 1 e B. 3. Ogni giro, spostare di un settore, settore di spostamento: N. 0-1.


**PUNTO N. 30**

Frontura posteriore:

I. II. II. II. II. II. II. II  
II. II. II. II. II. II. II. I

Frontura anteriore:

Divisioni a 12. Carro a sinistra, spostamento sul settore N. 0. Abbassare i tasti B. 1 e B. 3. Spostare ogni giro di un settore per due settori in giù e due in su. Settori di spostamento N. 0-2.

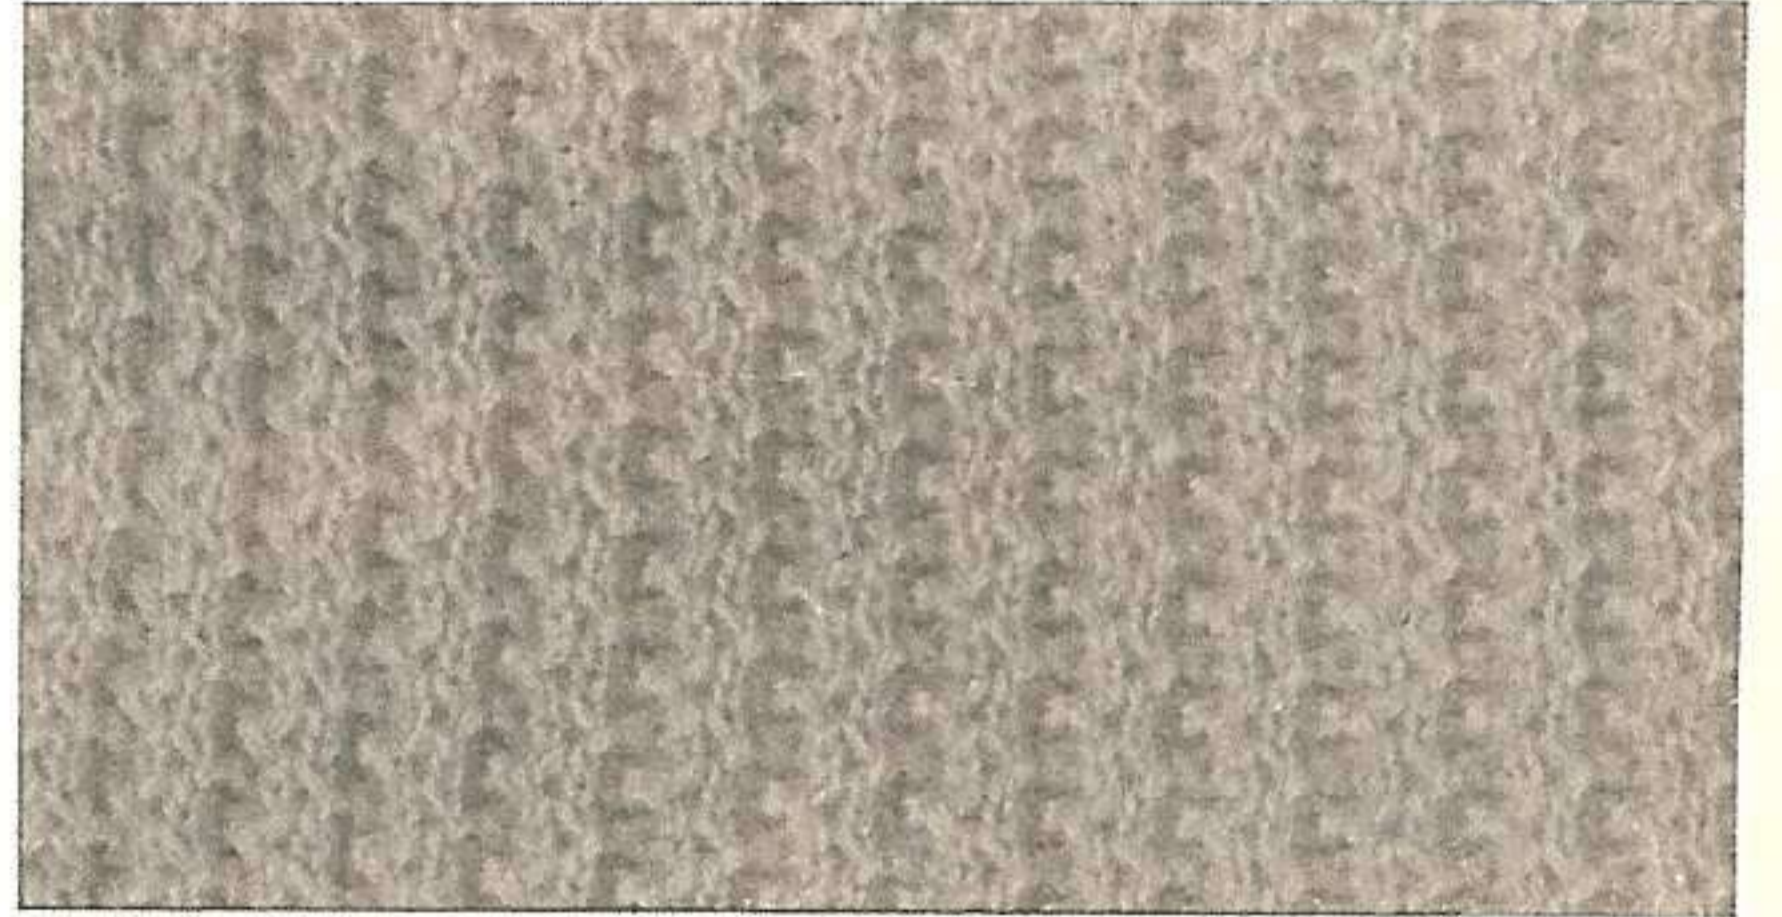

**PUNTO N. 31**

Frontura posteriore:

IIIIII. IIIIII. IIIII. IIIIII  
IIIIII. IIIIII. IIIII. IIIIII

Frontura anteriore:

Divisioni a 12. Carro a sinistra, spostamento sul settore N. 0. Abbassare i tasti B. 1 e B. 3. Fare uno spostamento per ogni giro, sul settore N. 0-1 per 6 giri. Spostare per 6 settori in giù ogni giro. Ripetere sei giri spostando sul settore N. 5-6. Ritornare, spostando ogni giro, per 6 settori in su. Ricominciare.

**PUNTO N. 32**

Frontura posteriore:

IIII. . IIII. . IIII. . IIII  
. II. II. II. II. II. II. II.

Frontura anteriore:

Divisioni a 12. Carro a sinistra. Spostamento sul settore N. 1. Abbassare i tasti B. 1 e B. 3. Ogni giro, spostare di un settore. Settore di spostamento N. 0-1.

